SAMSUNG

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Frame manager

Frame Manager è un programma necessario per l'uso di Mini-Mo.
Fare clic sull'icona Frame Manager per eseguire il file di installazione.

Il programma Frame Manager installato si trova in C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.
Per eseguire Frame Manager, fare clic su Start, Programmi, e Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Istruzioni per la sicurezza
- Simboli sulla sicurezza
- Alimentazione
- Installazione
- Utilizzo e pulizia

Panoramica
- Componenti
- Parte anteriore
- Parte posteriore
- Parte laterale

Collegamento
- Alimentazione
- LAN / LAN wireless
- USB
- Scheda di memoria

Utilizzo
- Tasto di direzione
- Menu Home
- Menu Riproduzione
- MENU

Applicazioni
- Diversi collegamenti
- Esempi dell'ora
- Altre schermate
- Firmware/Mini-Mo

Specifiche
- Specifiche
- File supportati

Risoluzione dei problemi
- Risoluzione dei problemi
- Terminologia
- Centri assistenza

Acrobat Reader | PDF Manual | Frame Manager | Frame Manager PDF Manual

- **Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.**
- **Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame SPF-71N

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Istruzioni per la sicurezza

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Simboli sulla sicurezza

※ Osservare le istruzioni riportate di seguito per evitare incidenti e danni al prodotto attraverso un uso corretto dello stesso.

Avvertenza	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni gravi o mortali.
Attenzione	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni gravi o mortali.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Alimentazione

Avvertenza

- **Inserire correttamente la spina di alimentazione finché non sia saldamente in posizione.**
  - Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendio.

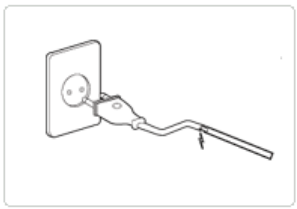

- **Non utilizzare una spina di alimentazione, un cavo o una presa danneggiati in quanto ciò può causare scosse elettriche o un incendio.**

- **Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, in quanto ciò può causare scosse elettriche.**

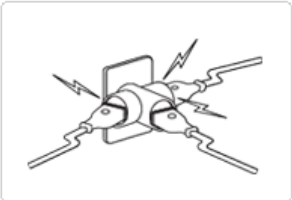

Non collegare più apparecchiature a una singola presa, poiché una presa surriscaldata può causare un incendio.

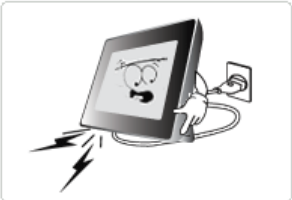

Non esercitare forza per tirare il cavo di alimentazione.

- Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

Assicurarsi di disinserire l'alimentazione e di scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di spostare il prodotto. Assicurarsi di scollegare i cavi di collegamento anche da altre apparecchiature.

- Il mancato scollegamento del cavo di alimentazione durante lo spostamento del prodotto può danneggiare quest'ultimo e causare scosse elettriche o un incendio.

Attenzione

Quando si scollega la spina dalla presa, estrarla afferrandola per la parte principale e non per il cavo, perché si rischia di danneggiarla.

- Il mancato rispetto di questa istruzione può causare un incendio oppure provocare un'accensione non normale del prodotto.

Accertarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima di pulire il prodotto.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

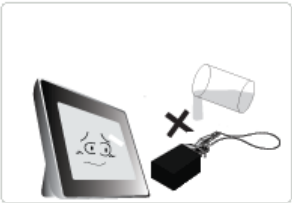

Non lasciare che l'acqua venga a contatto con l'adattatore di corrente o vi penetri all'interno, poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

- Si consiglia caldamente di non utilizzare il prodotto all'aperto sotto la neve o la pioggia oppure in prossimità di acqua.
- Durante la pulizia del pavimento con acqua, evitare il contatto dell'acqua con l'adattatore di corrente.

Non posizionare l'adattatore di corrente vicino a fonti di calore per evitare il rischio di incendio.

Avvertenza

In caso di installazione del prodotto su un telaio o un ripiano, non lasciare sporgere l'estremità anteriore del prodotto oltre il suo bordo anteriore.

- Il mancato rispetto di questa istruzione può causare la caduta del prodotto con il rischio conseguente di malfunzionamento del prodotto o di lesioni personali.

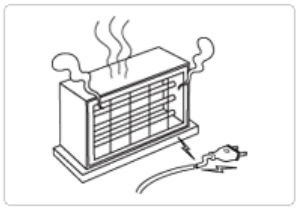

Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di una fonte di calore, poiché il cavo può sciogliersi causando scosse elettriche o un incendio.

Non installare il prodotto in un ambiente esposto a olio, fumo, umidità, acqua, pioggia o all'interno di un'auto.

- Il contatto di questi materiali con il prodotto può causare scosse elettriche o un incendio.

Scollegare la spina di alimentazione durante un temporale.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Appoggiare il prodotto delicatamente durante la sua installazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di danni al prodotto o di lesioni personali.

Evitare di far cadere il prodotto durante il suo spostamento in quanto ciò può causare danni al prodotto o lesioni personali.

Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile dai bambini,

- poiché il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Avvertenza

Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei terminali sul retro del prodotto, poiché potrebbero causare scosse elettriche o un incendio.

- In caso di ingresso di acqua o sostanze estranee nel prodotto, assicurarsi di spegnere il prodotto, di scollegare la spina di alimentazione dalla presa, e contattare un **centro assistenza**.

Non smontare, riparare o modificare mai il prodotto da soli.

- Se è necessario riparare il prodotto, contattare un **centro assistenza**. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Se si avverte un suono strano, odore di bruciato o si vede del fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un centro assistenza.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

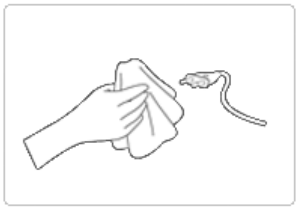

Rimuovere sempre polvere e acqua dai pin e dai collegamenti della spina di alimentazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Si consiglia di contattare un centro assistenza almeno una volta all'anno per la pulizia all'interno del prodotto.

- La polvere rimasta all'interno del prodotto per un lungo periodo potrebbe causare un malfunzionamento del prodotto.

Durante la pulizia del prodotto, scollegare prima la spina di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti, detergenti o cera.

Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione.

- Un eccessivo accumulo di polvere può generare un riscaldamento o un principio di incendio, con il conseguente rischio di scosse elettriche o di incendio.

Se il prodotto deve essere installato in una posizione particolare, anziché quanto indicato nelle condizioni generali, consultare uno dei nostri tecnici in merito all'installazione poiché il prodotto potrebbe andare incontro a seri problemi di qualità a causa dell'ambiente di installazione.

- Ciò si verifica quando il prodotto viene installato in ambienti esposti a polvere molto fine, sostanze chimiche, temperature basse o elevate, umidità oppure quando il prodotto deve essere utilizzato in modo continuato senza interruzioni per un lungo

periodo di tempo.

Se il prodotto è caduto o se il telaio è danneggiato, spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione.

- L'utilizzo del prodotto senza verificare che non sia danneggiato può causare scosse elettriche o un incendio. Contattare un **centro assistenza**.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Panoramica

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) | Parte laterale |

Caratteristiche

01 Soluzioni di visualizzazione delle immagini tramite connessione in rete

- È possibile visualizzare le immagini digitali senza doverle stampare o accendere il computer.
- Le immagini memorizzate da un provider web ad esempio su un Server vengono trasmesse a Digital Photo Frame tramite una rete.
  (Il Server fornisce l'interoperatività e consente di inviare foto dal cellulare o foto su un sito web a Digital Photo Frame tramite un messaggio MMS).

02 Con un lettore Digital Photo Frame collegato in rete, è possibile riunire insieme diversi album fotografici e di famiglia in un'unica posizione.

- Questo lettore Digital Photo Frame utilizza le immagini memorizzate sul Server. Per gestire le foto non sono necessari dispositivi di memorizzazione di massa. Digital Photo Frame è un modo semplice ed economico per gestire le foto.

03 Visualizzare le foto con effetti speciali

- Con Digital Photo Frame collegato in rete, è anche possibile utilizzare diversi effetti che il Server fornisce, come la decorazione delle foto, l'aggiunta di musica e la creazione di un gruppo di immagini.
- È possibile inviare foto di un familiare o un amico che si trovano in un altro luogo a un lettore Digital Photo Frame collegato in rete.

04 La capacità di memoria può essere ampliata mediante una scheda di memoria. Le immagini memorizzate si possono vedere subito.

- Collegando a Digital Photo Frame la scheda di memoria CF o SD/MMC della fotocamera digitale, è possibile visualizzare le immagini immediatamente e con facilità su Digital Photo Frame. È anche possibile ampliare la capacità di memoria di Digital Photo Frame.

05 Design elegante

- Grazie al suo design d'alta classe, Digital Photo Frame diventa anche un elegante complemento d'arredo.
- Grazie alla rotazione di 90°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale.

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) | Parte laterale |

Verificare che la confezione contenga tutti i componenti elencati.
Se dovesse mancare qualcosa, contattare il distributore di zona in cui è stato acquistato il prodotto. Per gli articoli opzionali, contattare un **centro assistenza**.

Non utilizzare mai un adattatore di corrente diverso da quello fornito insieme al prodotto.

Componenti

Digital Photo Frame
(i colori possono differire per ogni prodotto).

Manuale

Guida rapida

Garanzia

Manuale dell'utente

Panno per la pulizia

Cavi

Cavo LAN

Cavo USB
(tipo A-B)

Adattatore di corrente

Cavo di alimentazione

Articoli venduti separatamente

Scheda CF

Scheda SD/MMC

Lato anteriore

1	**Indicatore di alimentazione**	Mostra lo stato dell'alimentazione. Quando il prodotto è acceso, la spia di alimentazione è accesa.

Lato posteriore

1	**POWER**	Collegare l'adattatore di corrente a questo jack. Collegare il cavo di alimentazione al relativo terminale dell'adattatore di corrente.
2	**LAN**	Se Digital Photo Frame è collegato a un sito del Server tramite la LAN, è possibile scaricare il contenuto di quest'ultimo sul lettore Digital Photo Frame.
3	**USB**	Collegare un PC o un dispositivo esterno tramite un cavo USB. A Terminale Up stream — Collegare Digital Photo Frame a un terminale USB del PC con un cavo USB. B Terminale Down stream — Collegare Digital Photo Frame a un dispositivo di memorizzazione con il supporto della funzionalità USB con un cavo USB. ※ Assicurarsi di utilizzare il cavo USB (tipo A-B) fornito con il prodotto quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream.
4	**Altoparlante**	È possibile riprodurre file musicali e film senza installare un altoparlante aggiuntivo.
5	**Supporto**	Grazie alla rotazione di 90°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale. Se Digital Photo Frame viene installato in verticale, è possibile ruotare le foto utilizzando la funzione di rotazione per adattarle all'installazione verticale.
6	**Supporto antiscivolamento**	Sostiene il prodotto in modo che resti saldamente in posizione sulle superfici scivolose.

Parte laterale (tasti)

1 **[⏻] Tasto di alimentazione**	Accende o spegne il prodotto.
2 **[MENU] Tasto Menu**	Visualizza il menu in basso al centro dello schermo.
3 **[☼] Tasto luminosità** **[∧] Tasto Su**	Regola la luminosità durante la visualizzazione delle foto o la riproduzione dei film. Sposta verso l'alto il fotogramma selezionato nel menu.
4 **[<] Tasto sinistra**	Sposta a sinistra il fotogramma selezionato nel menu.
5 **[>] Tasto destra**	Sposta a destra il fotogramma selezionato nel menu.
6 **[VOL] Tasto Volume** **[∨] Tasto Giù**	Regola il volume dell'audio durante la riproduzione di file musicali o film. Sposta verso il basso il fotogramma selezionato nel menu.
7 **[⏎] Tasto di selezione** **[SHOW] Tasto di proiezione diapositive**	Seleziona un file da riprodurre, un parametro nel menu o una voce. Durante la riproduzione, i file vengono visualizzati come miniature in basso sullo schermo. Per riprodurre un file, utilizzare i tasti Destra e Sinistra per selezionare un file e premere il tasto ⏎/SHOW.

Parte laterale

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-71N

Collegamento

|Alimentazione | LAN | LAN wireless | USB | Scheda di memoria |

Collegamento dell'alimentazione

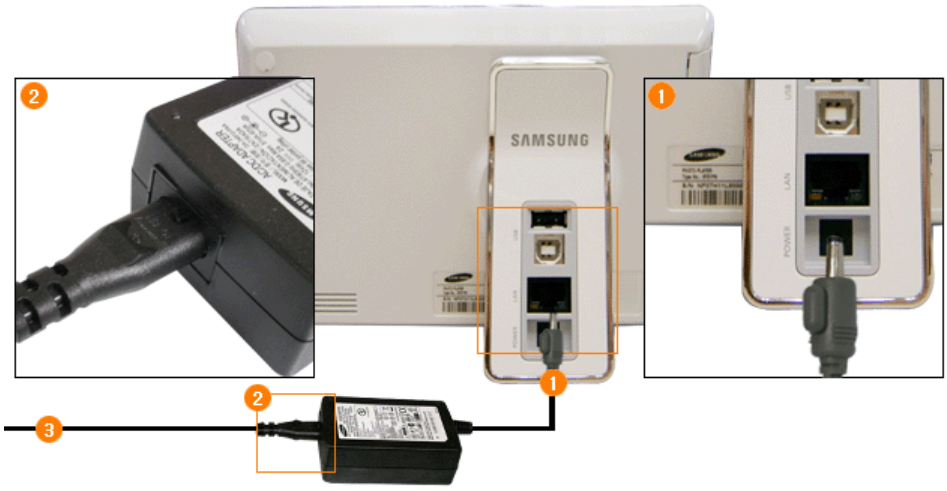

1. Collegare l'adattatore di corrente al terminale di alimentazione **POWER** sul retro del prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di corrente.
3. Se tutti i cavi sono collegati, inserire la spina di alimentazione in una presa a 220V.
4. Premere il tasto ⏻ a destra del prodotto per accenderlo.

|Alimentazione | LAN | LAN wireless | USB | Scheda di memoria |

Collegamento a una LAN

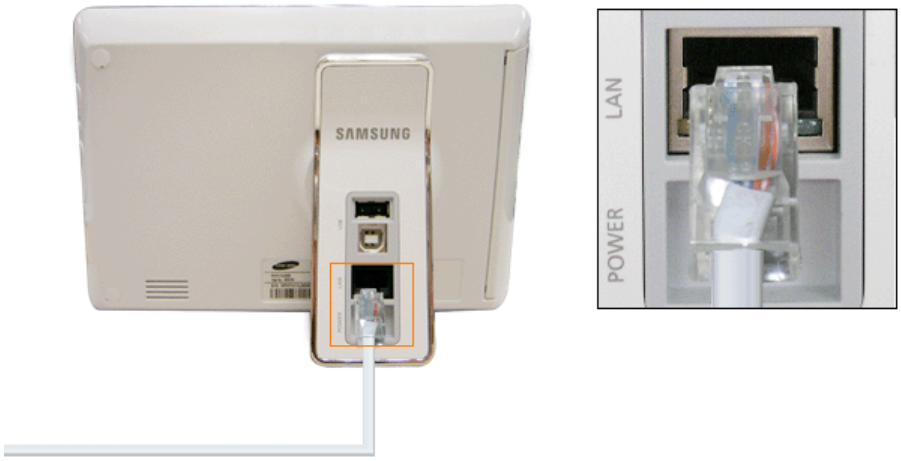

1. Collegare un cavo LAN prima di accendere il prodotto.
2. Collegare un cavo LAN, collegato a una rete, alla porta **LAN**.

※ Per informazioni sulle modalità di utilizzo dei servizi relativi al contenuto, contattare l'amministratore del Server.
※ Se il servizio Internet è normale e tuttavia non si riesce a connettersi al Server, contattare un centro assistenza per richiedere la visita di un tecnico presso la propria abitazione per risolvere il problema. Per altri problemi, è necessario recarsi presso un centro assistenza Samsung.
※ Se il servizio Internet per la trasmissione di foto non è disponibile nella propria area, le funzioni di rete potrebbero non funzionare.

Collegamento a una LAN wireless

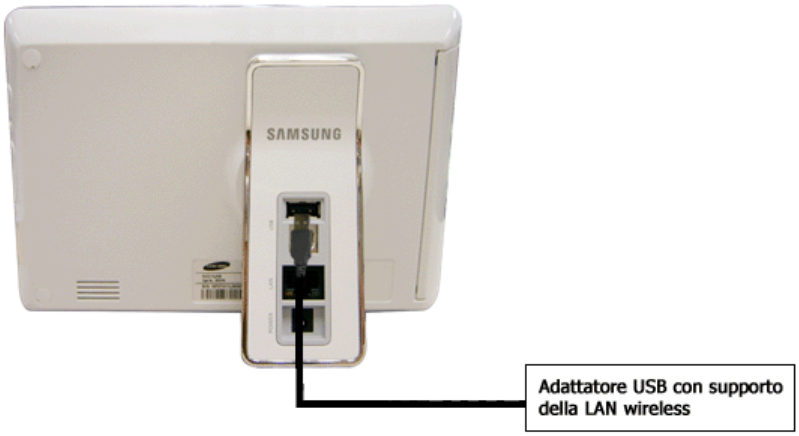

1. Collegare un adattatore USB con supporto della LAN wireless al terminale **USB** di Digital Photo Frame prima di accenderlo.
   Per utilizzare una LAN wireless, è necessario disporre di una scheda USB con supporto della LAN wireless e di un punto di accesso.

※ Adattatore USB con supporto della LAN wireless: consente la comunicazione su una LAN wireless se collegato a un lettore Digital Photo Frame. (opzionale)
Schede LAN wireless: 3CRUSB100075 (3COM), WL-54G (Unicorn), WL-167G (ASUS), DWL-G122 (D-Link)

Punto di accesso: collega una scheda USB (dongle) a una rete Internet esterna. A seconda dell'ambiente, è possibile utilizzare un dispositivo di condivisione cablato/wireless. (Opzionale)

2 Configurare una LAN wireless.

- In assenza di una funzionalità di autenticazione (ESSID) configurata presso il punto di accesso:
  Controllare prima se l'indirizzo IP del punto di accesso è fisso o allocato dinamicamente. Quindi, configurare le impostazioni nel menu **Settings (Impostazioni) > Network (Rete) > IP Settings (Impostazioni IP)** di Digital Photo Frame.
- Quando nel punto di accesso è configurato un processo di autenticazione (ESSID):
  - Salvare il proprio ID e la password su Digital Photo Frame.
    1. Sul PC, eseguire Notepad (Blocco note) e trascrivere l'ID e la password come mostrato nella seguente figura e salvare i dati come "essid.txt".
    2. Collegare il PC a Digital Photo Frame utilizzando un cavo USB.
    3. Copiare il file Essid.txt dal PC nella memoria interna di Digital Photo Frame.

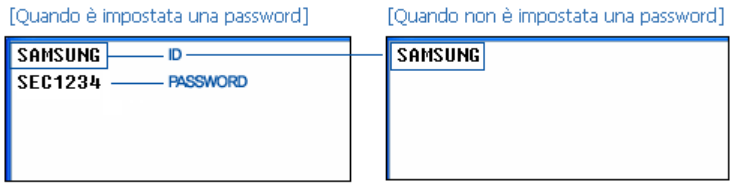

※ Se l'ID e la password sono diversi da quelli configurati nel punto di accesso in uso, la connessione alla rete non è possibile. Anche se nel punto di accesso non è configurata una password e se una password è configurata nel file essid.txt oppure se nel punto di accesso è configurata una password e nel file essid.txt non è configurata alcuna password, non sarà possibile connettersi alla rete.

※ Se nel file essid.txt si aggiungono dati oltre all'ID e alla password, potrebbe non essere possibile connettersi alla rete.

Connessione tramite USB

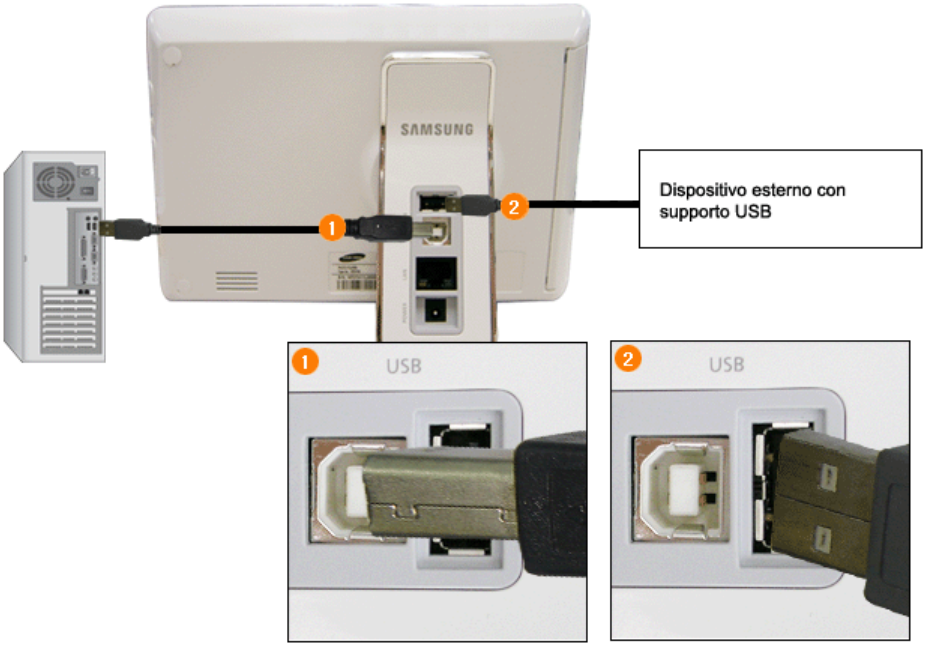

1 **Terminale Up stream** — Utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC.
※ Quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream, utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con il prodotto.

2 **Terminale Down Stream** — Utilizzato per collegare un dispositivo esterno con supporto USB a Digital Photo Frame.
※ Questo prodotto non supporta i lettori di schede USB. È supportato solo il dispositivo di memorizzazione USB.
※ Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno. (Per ulteriori informazioni sui dispositivi esterni e sui rispettivi cavi, contattare il

relativo centro assistenza).

※ Samsung non si assume responsabilità per eventuali problemi di funzionamento di dispositivi esterni causati dall'utilizzo di un cavo diverso da quelli standard specificati per ogni dispositivo.

※ Alcuni prodotti esterni forniscono un cavo che non è conforme agli standard USB. Pertanto, possono causare un problema di funzionamento.

※ Se un dispositivo di memorizzazione esterno non funziona normalmente quando è collegato a Digital Photo Frame, provare a collegarlo al PC. Se continua a non funzionare normalmente quando è collegato al PC, contattare un centro assistenza di quel dispositivo esterno o del PC.

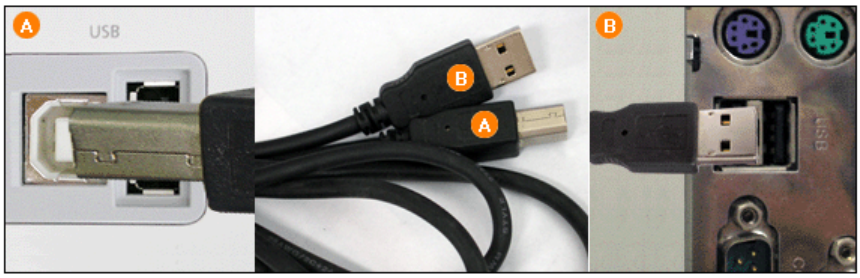

A Collegarlo al terminale up stream di Digital Photo Frame.

B Collegare il terminale USB del PC.

Collegamento di una scheda di memoria

1 **SCHEDA CF** Inserire la scheda nella direzione indicata sulla sua parte superiore. Per rimuovere una scheda di memoria, premere il tasto A nella parte superiore dell'alloggiamento della scheda.

2 **SCHEDA SD/MMC** Inserire la scheda nella direzione indicata sulla sua parte superiore.

※ La rimozione della scheda di memoria durante la riproduzione di file MP3, film o foto può causare un funzionamento non corretto del prodotto. In tal caso, spegnere e riaccendere il prodotto.

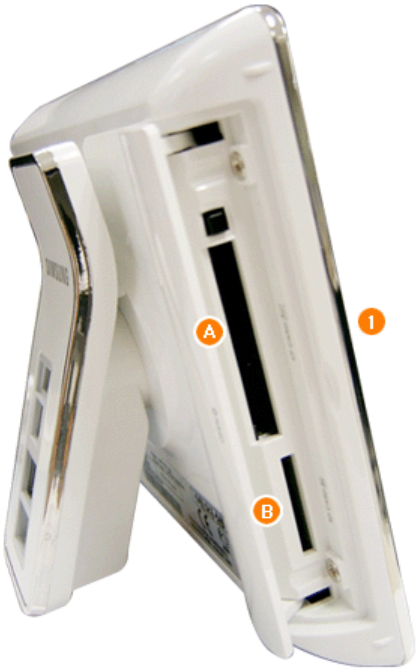

1 Alloggiamento per scheda di memoria

In questo alloggiamento è possibile inserire una scheda CF o SD/MMC per visualizzare e utilizzare il contenuto memorizzato nella stessa. Aprire il coperchio utilizzando l'apposita scanalatura contrassegnata da **OPEN** e inserire una scheda.

A SCHEDA CF

È possibile inserire una scheda CF in questo alloggiamento per visualizzare e utilizzare il contenuto memorizzato nella stessa.

※ Non è possibile utilizzare una scheda CF non formattata correttamente.

B SCHEDA SD/MMC

È possibile inserire una scheda SD/MMC in questo alloggiamento per visualizzare e utilizzare il contenuto memorizzato nella stessa.

※ Le schede SD/MMC di dimensioni superiori a 2 GB non sono supportate.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2006 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Utilizzo

| Tasto di direzione | | | |

Tasto di direzione

MENU

- Il menu viene nascosto automaticamente per un minuto.

Tasto	Descrizione	Azione/Arresto
MENU (tasto MENU)	Visualizza il menu in basso al centro dello schermo.	
	Premere il tasto menu per disattivare la modalità Volume/Luminosità.	

∧ (Tasto Su)

Tasto	Descrizione	Azione/Arresto
∧ (Tasto Su)	Sposta verso l'alto il fotogramma selezionato nel menu.	

Posizione operativa	Durante la riproduzione	Menu	(In basso) Miniatura
Modalità di riproduzione	Aumenta il volume (quando viene visualizzata la finestra di regolazione del volume) Aumenta la luminosità (quando viene visualizzata la finestra di regolazione della luminosità)	Sposta verso l'alto.	-
Posizione operativa	**Elenco contenuti**	**Impostazione**	**Menu a comparsa**
Sottomenu di	Sposta verso l'alto	Sposta verso l'alto Modifica il numero	Sposta verso l'alto

∨(Tasto Giù)

Tasto	Descrizione	Azione/Arresto
∨ (Tasto Giù)	Sposta verso il basso il fotogramma selezionato nel menu.	

Posizione operativa	Durante la riproduzione	Menu	(In basso) Miniatura
Modalità di riproduzione	Riduce il volume (quando viene visualizzata la finestra di regolazione del volume) Riduce la luminosità (quando viene visualizzata la finestra di regolazione della luminosità)	Sposta verso il basso	-
Posizione operativa	**Elenco contenuti**	**Impostazione**	**Menu a comparsa**
Sottomenu di	Sposta verso il basso	Sposta verso il basso Modifica il numero	Sposta verso il basso

<(Tasto sinistra)

Tasto	Descrizione	Azione/Arresto
〈 (Tasto sinistra)	Sposta a sinistra il fotogramma selezionato nel menu.	

〉(Tasto destra)

Tasto	Descrizione	Azione/Arresto
〉 (Tasto destra)	Sposta a destra il fotogramma selezionato nel menu.	

/ SHOW (Tasto di selezione/proiezione diapositive)

Tasto	Funzionamento del pulsante	Descrizione

/ SHOW (Tasto di selezione/proiezione diapositive)	Operazioni di base	Seleziona un file da riprodurre o un'impostazione nel menu.

Posizione operativa	Durante la riproduzione	Menu	(In basso) Miniatura
Modalità di riproduzione	Mostra/nasconde l'elenco di miniature nella parte inferiore.	Seleziona	Mostra/nasconde l'elenco di miniature o seleziona una miniatura.
Posizione operativa	**Elenco contenuti**	**Impostazione**	**Menu a comparsa**
Sottomenu di	Seleziona e riproduce	Seleziona	Seleziona

| Tasto di direzione | | | |

HOME

Riproduci

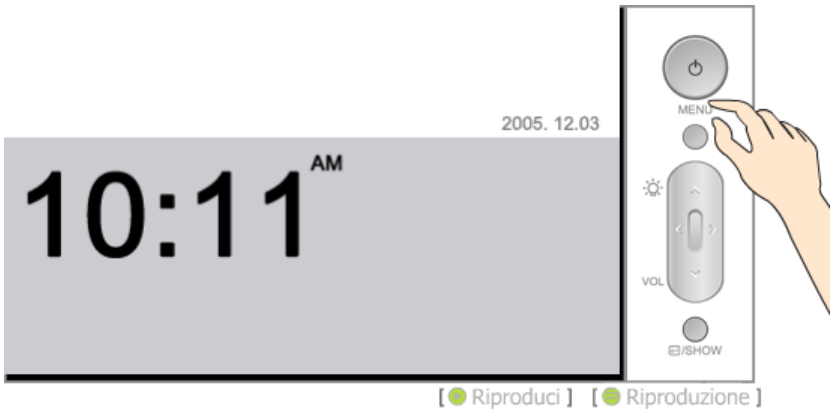

- Se è presente una voce contenuti che è stata riprodotta, ritorna a quella schermata di riproduzione.

Elenco contenuti

※ **Carica i contenuti memorizzati sul supporto collegato tramite la porta USB.**

- Una volta trascorso un determinato periodo di tempo, ritorna alla schermata con l'orologio.

Voci	OSD	Descrizione	Azione/Arresto
Tipo di file multimediale	Tutto	Carica tutti i file dal supporto selezionato.	
	Foto	Carica i file JPEG dal supporto selezionato.	
	Musica	Carica i file MP3 dal supporto selezionato.	
	Film	Carica i file di film compressi MPEG4 e WMV9 dal supporto selezionato.	

Elenco	Shows on the screen (Mostra sullo schermo)	Elenca il supporto e i file selezionati nel menu a sinistra e a destra, rispettivamente. Mostra il file selezionato in un riquadro color ambra. Se il supporto collegato non contiene file supportati, viene visualizzato il messaggio "Nessun contenuto disponibile".	
Supporto di memorizzazione collegato	Server	Carica il contenuto sul Server.	
	Mem interna	Carica i contenuti memorizzati nella Mem interna.	
	SD/MMC	Carica i contenuti memorizzati su una scheda SD/MMC.	
	CF	Carica i contenuti memorizzati su una scheda CF.	
	USB	Carica i contenuti memorizzati sul supporto collegato tramite la porta USB.	

Supporto di memorizzazione collegato	Elenco	Tipi di file multimediali
Server	Mostra l'elenco dei contenuti che corrisponde ai menu a sinistra e a destra.	Tutto: carica tutti i file.
Mem interna		Foto: carica i file di immagine JPEG.
SD/MMC		Musica: carica i file MP3.
CF		Film: carica i file di film compressi MPEG4 e WMV9.
USB		

Installazione

Menu superiore	Sottomenu	Menu dettagliato	Azione/Arresto
Riprod	Vel ed effetti	Effetto proiezione diapositive - Seleziona un effetto da applicare durante la visualizzazionen delle immagini sullo schermo. Se è selezionato Ripeti uno per la modalità di riproduzione, viene applicato soltanto l'effetto affiancatura. 🔸 Nessun eff, Casuale, Dis en/usc, Scacchi, Veneziana, Zoom, Spos trasp, Spos oriz, Spos ver Velocità proiezione diapositive - Selezionare la velocità di visualizzazione delle immagini. 🔸 Più rapida, Rapida, Normale, Lenta, Più lenta	
	Audio	Volume - Regola il volume da 0 a 100 livelli. 🔸 0~100 Musica di sottofondo - Selezionare un file da utilizzare come musica di sottofondo. Se è attivata la musica di sottofondo, l'effetto proiezione diapositive è impostato su dissolvenza in entrata/uscita. 🔸 Off, Memoria, SD/MMC, CF, USB, Server Effetto audio - Attiva o disattiva i suoni da emettere in base alle operazioni del prodotto. 🔸 Off / On	
	Effetto audio	Regolazione automatica del volume - Ogni file musicale può avere un diverso livello del volume. Questa funzionalità regola automaticamente tutti i file musicali sullo stesso livello del volume. 🔸 Off / On	

	Rapp immagine	Effetto stereo - Migliora l'audio e produce un suono chiaro e limpido. 🔸 Off / On Selezionare un rapporto larghezza/altezza per le immagini da visualizzare. 🔸 Originale, Adatta a/larg, Adatta a/sche	
	Mod riprod	Selezionare se riprodurre i file in sequenza o in modalità casuale. Se è selezionato Ripeti uno per la modalità di riproduzione, viene applicato soltanto l'effetto affiancatura. 🔸 Ripeti tutti, Casuale, Ripeti uno	
	Info schermo	Visualizzazione informazioni - Visualizza lo stato del prodotto e altre informazioni da selezionare. 🔸 Mod riprod, Musica sottof, Numero di file, Condiz server, Data e ora, Posiz file	
	Riprod auto - Selezionare se riprodurre automaticamente i contenuti del Server 🔸 Riproduci automaticamente il contenuto.		
Elenco	Layout	Selezionare il numero di miniature da visualizzare nell'elenco dei contenuti. 🔸 Formato 3X2, Formato 6X4	
	Disposizione	Selezionare la modalità di ordinamento delle miniature visualizzate nell'elenco. 🔸 Standard	
Immagine	Luminosità - Regola la luminosità da 0 a 100 livelli. 🔸 0~100		
Ora	Ora corrente	Data - Immettere e impostare il giorno, il mese e l'anno. Ora - Immettere e impostare l'ora, i minuti o AM/PM.	
	Allarme	Allarme - Selezionare l'opzione "Allarme disponibile" e impostare un'ora. L'allarme suonerà all'ora specificata. 🔸 Allarme disponibile. Suono allarme - Selezionare un suono per l'allarme. 🔸 allarme 1, allarme 2, allarme 3	
	Imm auto On/Off	Disattivazione immagine automatica - Selezionare l'opzione "Disattivazione immagine automatica disponibile." e impostare un'ora. Il prodotto si spegnerà automaticamente all'ora specificata. 🔸 Disattivazione immagine automatica disponibile. 🔸 1~12 : 00~59 a.m. / p.m. Attivazione immagine automatica - Selezionare l'opzione "Attivazione immagine automatica disponibile." e impostare un'ora. Il prodotto si accenderà automaticamente all'ora specificata. 🔸 Attivazione immagine automatica disponibile. 🔸 1~12 : 00~59 a.m. / p.m.	
Lingua		Seleziona lingua - Selezionare una lingua da utilizzare per il prodotto. 🔸 **English Français Deutsch Español Italiano Русский Português**	
Reti	Impostazione IP	Se si desidera utilizzare le informazioni registrare sul Server, l'indirizzo IP di Digital Photo Frame deve essere corretto. 🔸 Indirizzo IP automatico (DHCP) - Auto Configuration (Configurazione automatica) 🔸 Uso del seguente indirizzo IP - Manual Configuration (Configurazione manuale) - Indirizzo IP, Maschera di sottorete, Gateway, DNS	
	Indir server	Indirizzo server - Utilizzare l'indirizzo predefinito per il server. In caso di modifica, visitare il Server e controllare l'indirizzo. 🔸 Indir IP	
Reset	Reset - Riporta le impostazioni del prodotto ai valori predefiniti.		
Info	Visualizza le informazioni sul prodotto. Aggiorna il prodotto utilizzando una memory stick USB. (**Vedere Utilizzo>Per aggiornare il firmware.**) 🔸 Produttore, Modello, Nome del modello, Indirizzo Mac, Versione firmware 🔸 Aggiorna		

Orologio

- Mostra l'ora impostata in modalità a schermo intero.

| Tasto di direzione | | | |

Menu Riproduzione

OSD	Descrizione
Riproduci	Riproduce il file.
Arresta	Ritorna alla prima della proiezione di diapositive.
File precedente	Riproduce il file precedente nell'elenco dei contenuti.
File successivo	Riproduce il file successivo nell'elenco dei contenuti.

| Tasto di direzione | | | |

MENU : Interrompe il file in riproduzione

MP3

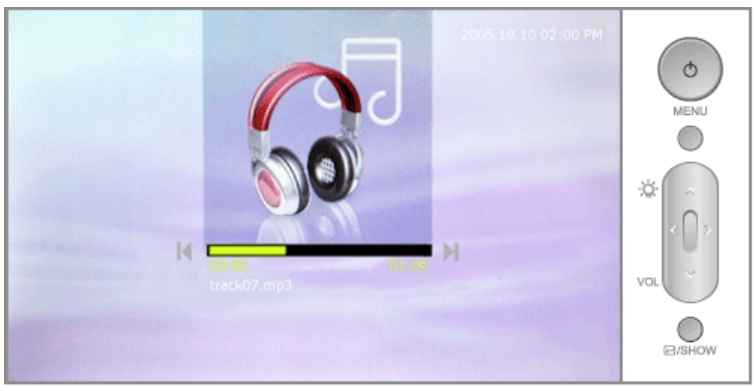

OSD	Descrizione	Azione/Arresto
Ripr	Selezionare una modalità tra Ripeti tutto, Casuale e Ripeti uno.	
Salv	Salva il file in riproduzione nella posizione selezionata.	
Elim	Elimina il file in riproduzione.	
info.	Mostra le informazioni sul file in riproduzione.	

Foto (immagine)

OSD	Descrizione	Azione/Arresto
Vel	Selezionare una modalità tra Più rapida, Rapida, Normale, Lenta e Più lenta.	
Eff	Selezionare un effetto tra Nessun effetto, Casuale, Dissolvenza in entrata/uscita, Scacchi, Veneziana, Zoom, Spos trasp, Spos oriz, Spos ver.	
Rotaz	Selezionare un'opzione tra 90' in senso antiorario, Originale e 90' in senso orario. È possibile installare Digital Photo Frame verticalmente.	
Ripr	Selezionare una modalità tra Ripeti tutto, Casuale e Ripeti uno.	
Salv	Salva il file visualizzato nella posizione selezionata.	
Elim	Elimina il file visualizzato.	
info.	Mostra le informazioni sul file visualizzato.	

Film

OSD	Descrizione	Azione/Arresto
Ripr	Selezionare una modalità tra Ripeti tutto, Casuale e Ripeti uno.	
Salv	Salva il file in riproduzione nella posizione selezionata.	
Elim	Elimina il file in riproduzione.	
info.	Mostra le informazioni sul file in riproduzione.	

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-71N

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Applicazioni

Per utilizzare il contenuto tramite più collegamenti.
Per impostare più ore.
Per spostarsi in altre schermate.
Per visualizzare altre informazioni compresa l'ora di accensione di Digital Photo Frame.
Per aggiornare il firmware.
Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma MINI-MO

Per utilizzare il contenuto tramite più collegamenti.

※ Collegare un supporto di memorizzazione USB o una scheda CF/SD/MMC a Digital Photo Frame e accenderlo: viene visualizzata automaticamente la schermata **Elenco contenuti** e Digital Photo Frame carica i contenuti dal supporto di memorizzazione e dalla scheda collegati.

01 Configurazione dell'indirizzo prima dell'utilizzo del Server

01 Selezionare l'**Impostazione** di .
02 Selezionare le **Reti**.
03 Immettere l'indirizzo IP di Digital Photo Frame in **Impostazione IP**.
04 Immettere l'indirizzo IP fornito dal Server in **Indirizzo Server**.
05 Selezionare **OK**.

02 Utilizzo del Server

01 Selezionare l'**Elenco contenuti** di .
02 Selezionare **Server**.
03 Visualizzare le immagini caricate in **Server**.

※ Se il servizio Internet è normale e tuttavia non si riesce a connettersi al Server, contattare un centro assistenza per farsi chiamare da un tecnico. Per altri problemi, è necessario recarsi personalmente presso un centro assistenza Samsung.

03 Utilizzo di un dispositivo collegato tramite la porta USB

01 Selezionare l'**Elenco contenuti** di .
02 Selezionare **USB**.

- Collegare un supporto di memorizzazione esterno e accendere Digital Photo Frame. Quest'ultimo caricherà automaticamente i contenuti dal supporto esterno.
- Carica tutti i file provenienti dal supporto di memorizzazione esterno. Maggiore è il numero di file presenti, maggiore sarà il tempo necessario per visualizzare i file nell'**Elenco contenuti**.

04 Utilizzo della scheda SD/MMC/CF

01 Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento nella direzione corretta.
02 Selezionare l'**Elenco contenuti** di .
03 Selezionare **SD/MMC** o **CF** a seconda del tipo di scheda inserita.

- Quando non si utilizza più la memoria esterna e si inserisce una scheda di memoria nell'alloggiamento, Digital Photo Frame carica automaticamente i contenuti.

- Il caricamento dei contenuti da una scheda di memoria potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Per rimuovere una scheda di memoria, premere il tasto nella parte superiore dell'alloggiamento della scheda.

05 Utilizzo della memoria con un adattatore per scheda

※ Si applica solo per la memoria supportata dall'adattatore per scheda CF o dall'adattatore per scheda SD.

※ Non si forniscono garanzie per il supporto di schede di memoria e adattatori diversi da CF, SD, MMC e USB.

01 Inserire una scheda di memoria tipo T-flash o Mini SD nell'alloggiamento dell'adattatore per scheda CF o SD.

02 Inserire un adattatore per memoria nell'apposito alloggiamento nella direzione corretta.

03 Selezionare **Elenco contenuti** di .

04 Selezionare **SD/MMC** o **CF** a seconda del tipo di adattatore per memoria inserito.

Per impostare più ore.

01 Allarme

01 Selezionare l'**Impostazione** di .

02 Selezionare **Ora>Allarme**.

03 Selezionare l'**Allarme disponibile.** e impostare un'ora per l'allarme.

02 Attivazione/Disattivazione immagine automatica

01 Selezionare l'**Impostazione** di .

02 Selezionare **Ora>Attivazione/Disattivazione immagine automatica**.

03 Selezionare l'**Attivazione/Disattivazione immagine automatica** e impostare un'ora di accensione/spegnimento

Per spostarsi in altre schermate.

01 Visualizzazione dell'orologio

01 Selezionare l'**Orologio** di .

02 La riproduzione si interrompe e viene visualizzato un orologio in modalità a schermo intero.

03 È possibile configurare l'ora corrente nel menu **Impostazione>Ora>Ora corrente.**

※ Questo prodotto non fornisce la memorizzazione dell'ora quando si scollega e si ricollega la sua spina di alimentazione. Pertanto, è necessario impostare nuovamente l'ora. Tuttavia, quando si è connessi al Server, l'ora viene impostata o sincronizzata automaticamente.

02 Ritorno alla schermata di

01 Selezionare la **Riproduzione** di .

riproduzione

02 La riproduzione riprende dal punto di interruzione precedente.

03 Visualizzazione di altri file

01 Premendo il tasto ⏎**/ SHOW** durante una proiezione di diapositive, i file vengono elencati in ordine alfabetico nella parte inferiore dello schermo.

02 Per spostarsi su un file utilizzare i tasti <,> e per selezionarlo utilizzare il tasto ⏎.

Per visualizzare altre informazioni compresa l'ora di accensione di Digital Photo Frame.

01 Configurazione delle informazioni da visualizzare

01 Selezionare l'**Impostazione** di .

02 Selezionare Show (Mostra) **Info**.

03 Selezionare tutti gli elementi che si desidera visualizzare tra **Modalità di riproduzione, BG Music (Musica BG), Numero di file, Condiz Server, Data e ora** e **Posizione del file**.

Per aggiornare il firmware.

01 Occorrente

01 Digital Photo Frame

02 File di aggiornamento del firmware.

03 Scheda di memoria USB o supporto di memorizzazione esterno compatibile USB.

02 Collegare la scheda di memoria USB al PC

01 Quando si è pronti, collegare la scheda di memoria USB al PC.

02 Copiare nella scheda di memoria USB il file di aggiornamento del firmware scaricato.

※ (Per salvare un file firmware in una scheda di memoria USB, è necessario per prima cosa creare la cartella "firmware" nella directory root e salvare il file in quella cartella.)

03 Collegare la scheda di memoria USB a Digital Photo Frame

01 Rimuovere la scheda di memoria USB dal PC e collegarla a Digital Photo Frame.

※ Se Digital Photo Frame è spento, accenderlo.

04 Selezionare Aggiorna

01 Selezionare **Impostazione** di .

02 Selezionare le **Informazioni** sul prodotto.

03 Selezionare **Aggiorna**.

※ La scheda di memoria USB deve rimanere collegata durante l'operazione di aggiornamento.

05 Aggiornamento

01 Sullo schermo viene visualizzato l'avanzamento dell'aggiornamento.
Al termine dell'aggiornamento, Digital Photo Frame viene riavviato automaticamente.

02 Dopo il riavvio, spegnere Digital Photo Frame, rimuovere la scheda di memoria USB e accendere nuovamente Digital Photo Frame per garantire la massima sicurezza.

※ Non rimuovere la scheda di memoria USB durante l'operazione di aggiornamento.
Non premere alcun tasto durante l'operazione di aggiornamento.
Non inserire altre schede durante l'operazione di aggiornamento.
Non spegnere Digital Photo Frame durante l'operazione di aggiornamento.
È possibile identificare se l'operazione di aggiornamento è terminata correttamente controllando se la versione del firmware di Digital Photo Frame è cambiata nella versione dell'aggiornamento del firmware.

Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma MINI-MO

MINI-MO è una funzione che consente di utilizzare Digital Photo Frame come monitor secondario.

Installazione di Frame Manager

- Requisiti di sistema
- Installazione
- Installazione del driver USB
- Configurazione di Mini-Monitor

Manuale dell'utente di Frame Manager

- Utilizzo di Digital Photo Frame come Mini-Mo
- Utilizzo di Digital Photo Frame come periferica di memorizzazione di massa
- Passaggio dalla modalità corrente a un'altra
- Regolazione della luminosità
- Aggiornamento del firmware

※ Attenzione

- L'installazione potrebbe non essere eseguita correttamente in un sistema operativo diverso da Windows XP SP2 e Samsung non è responsabile per eventuali problemi verificatisi per il mancato rispetto di questa avvertenza.
- Ritorna alla schermata PC Connect (Collegamento PC) selezionando Exit (Esci) da Frame Manager quando è collegato un cavo USB.
- Seguire le procedure di installazione appropriate della guida di installazione.
- Non impostare MINI-MO su Primary (Principale).
  L'utente è responsabile per eventuali problemi verificatisi per il mancato rispetto di questa avvertenza.
- Spostare il programma sul monitor principale dopo essere stato visualizzato e utilizzato in MINI-MO.
- Si consiglia vivamente di impostare lo sfondo del desktop su "(None)" (Nessuno) per un utilizzo corretto della funzione MINI-MO.

※ Requisiti di sistema

- **Sistema operativo** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) per USB 2.0
- **RAM** : 256 MB o superiore

Attenzione

01 Deve essere installato Windows XP Service Pack 2.

02 Si consiglia una velocità del clock della CPU di 2,4 GHz o superiore.
Per velocità inferiori, la velocità dello schermo potrebbe diminuire oppure Photo Frame potrebbe non funzionare correttamente.

03 MINI-MO deve essere utilizzato come monitor secondario. Se utilizzato come monitor principale, le immagini potrebbero non essere visualizzate.

04 È necessario utilizzare il cavo USB fornito insieme al prodotto.

05 Quando si utilizza MINI-MO, non funziona alcun tasto, ad eccezione del tasto di accensione.

06 Quando si utilizza MINI-MO, è possibile inviare solo immagini. L'audio non è supportato.

07 Con la funzione MINI-MO viene visualizzata una barra per regolare la luminosità dopo aver fatto clic sull'icona di Frame Manager.

02 Applicazione

01 Collegare Digital Photo Frame a un PC utilizzando un cavo USB.

02 In Digital Photo Frame, viene visualizzata una schermata come illustrato sopra per selezionare Mass Storage (Memorizzazione di massa) o MINI-MO.

03 Individuare la directory sopra installata a cui collegarsi quando viene richiesto il driver di Digital Photo Frame Driver.

04 Il driver viene installato automaticamente e nella barra delle applicazioni viene visualizzata un'icona (Frame Manager) come illustrato di seguito.

05 Quando si seleziona l'opzione Mass Storage (Memorizzazione di massa) o MINI-MO, verrà eseguita la relativa funzione.

06 Viene visualizzata una schermata per scegliere tra Mass Storage (Memorizzazione di massa) e MINI-MO facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni (Frame Manager) di Windows.

07 Quando Digital Photo Frame viene eseguito come MINI-MO, viene visualizzata una barra per regolare la luminosità facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni (Frame Manager) di Windows.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-71N

Samsung Frame Manager

Installation Guide

| Requisiti di sistema | Installazione | Installazione del driver USB | Configurazione di MINI-Monitor |

Requisiti di sistema

- **Sistema operativo** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) per USB 2.0
- **RAM** : 256 MB o superiore

| Requisiti di sistema | Installazione | Installazione del driver USB | Configurazione di MINI-Monitor |

Installazione

Installare l'applicazione prima di collegare Digital Photo Frame a un PC.
Per installare il software Frame Manager e il monitor secondario USB -

1. Fare clic sull'icona di Frame Manager nella prima pagina del manuale su CD per eseguire il file di installazione.
2. Premere il tasto "Avanti".

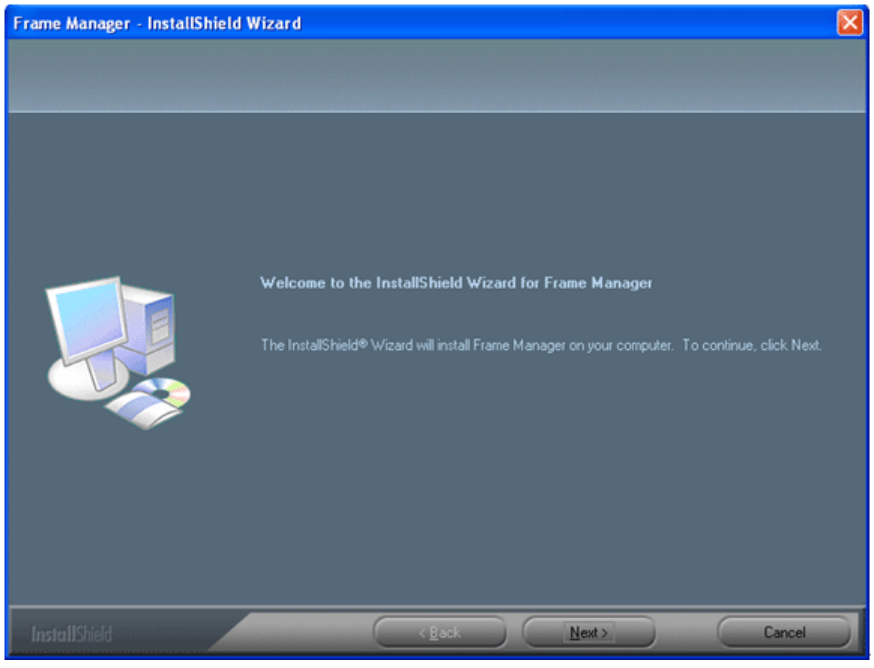
Frame Manager - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Frame Manager
The InstallShield® Wizard will install Frame Manager on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Fare clic sul tasto "Change" (Cambia) per selezionare il percorso sul PC in cui si desidera caricare/installare il software.

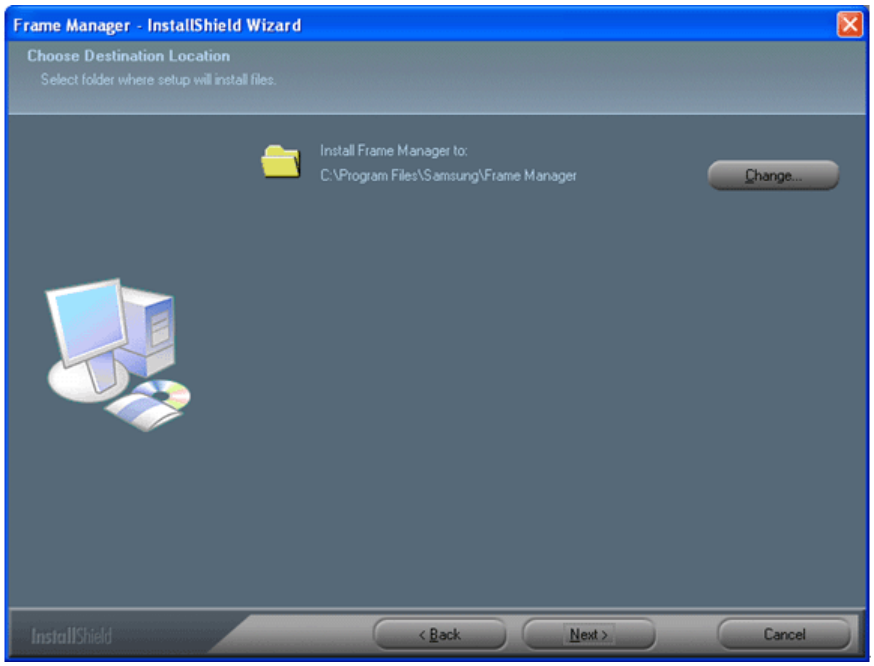

4. Premere il tasto "Install" (Installa) per continuare.

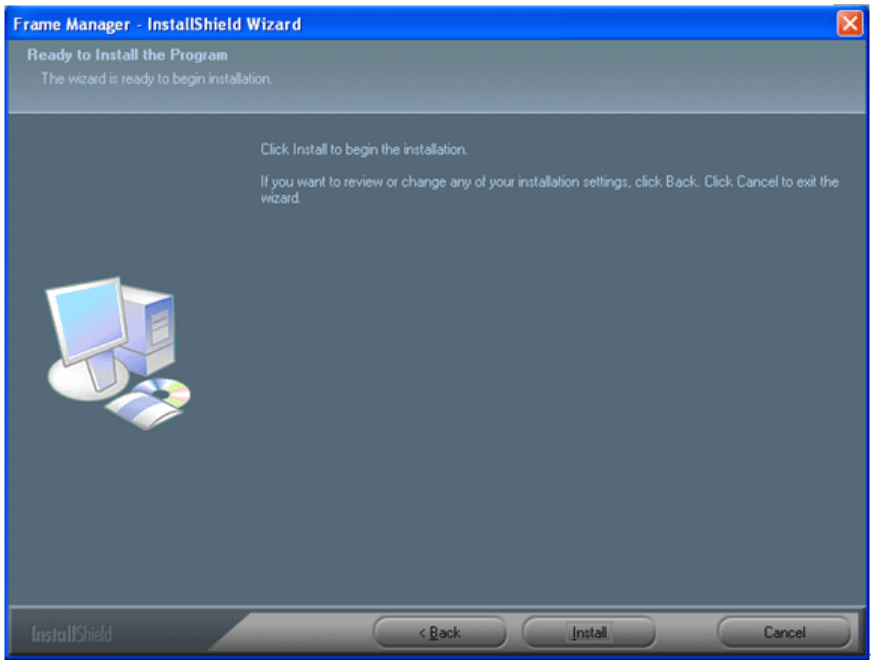
Frame Manager - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

5. Premere il tasto "Sì".

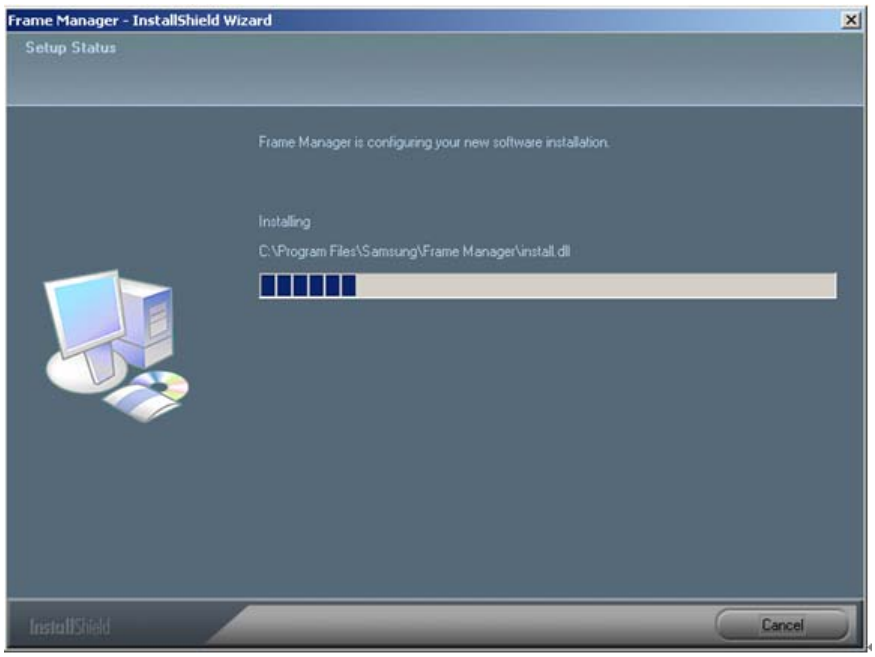

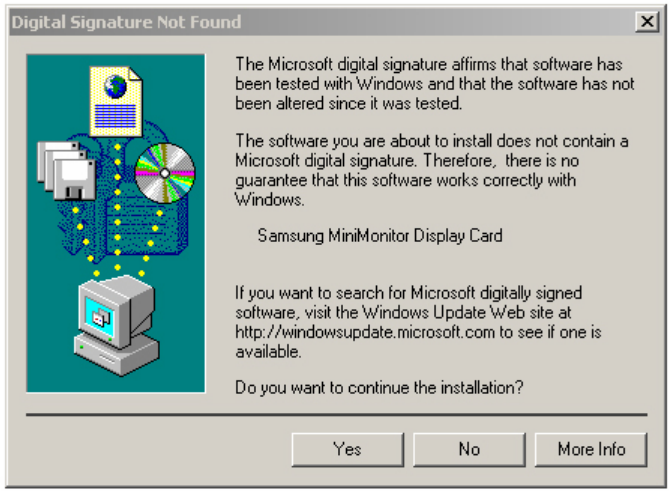
Digital Signature Not Found
The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested.
The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows.
Samsung MiniMonitor Display Card
If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com to see if one is available.
Do you want to continue the installation?
Yes
No
More Info

6. Selezionare "Yes, I want to restart my computer now" (Sì, riavvia il computer ora) per riavviare il sistema.

   Fare clic sul tasto "Finish" (Fine).

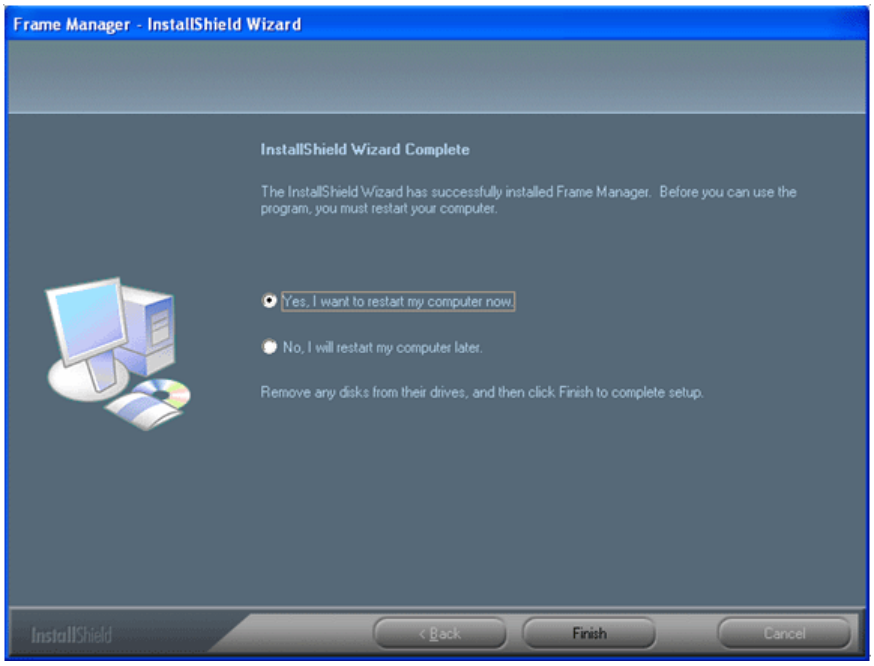
Frame Manager - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Frame Manager. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Installazione del driver USB

A questo punto, accendere la periferica (lettore di foto digitali Samsung) e collegare il cavo USB (fornito nella confezione con l'unità) al PC.

1. Collegare il connettore "USB standard" più grande alla porta USB del PC. Collegare il connettore "mini-USB" più piccolo al connettore "PC" di Digital Photo Frame Samsung.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Selezionare il tasto "No, not this time" (No, non questa volta).

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3. Fare clic sul tasto "Avanti".

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Selezionare "Install from a list or specific location (Advanced)" (Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti). Fare clic sul tasto Avanti.

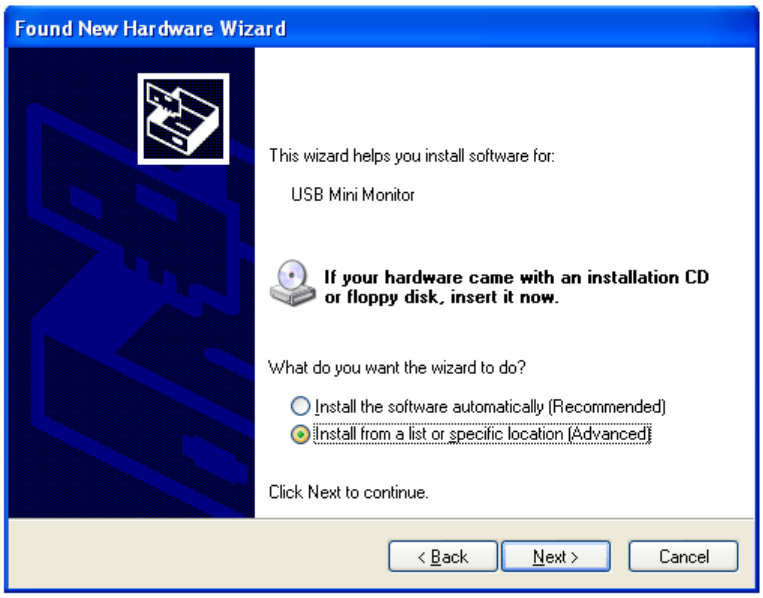
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
USB Mini Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

5. Selezionare l'opzione "Search for the best driver in these locations" (Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi). Selezionare "Include this location in the search:" (Includi il seguente percorso nella ricerca:)

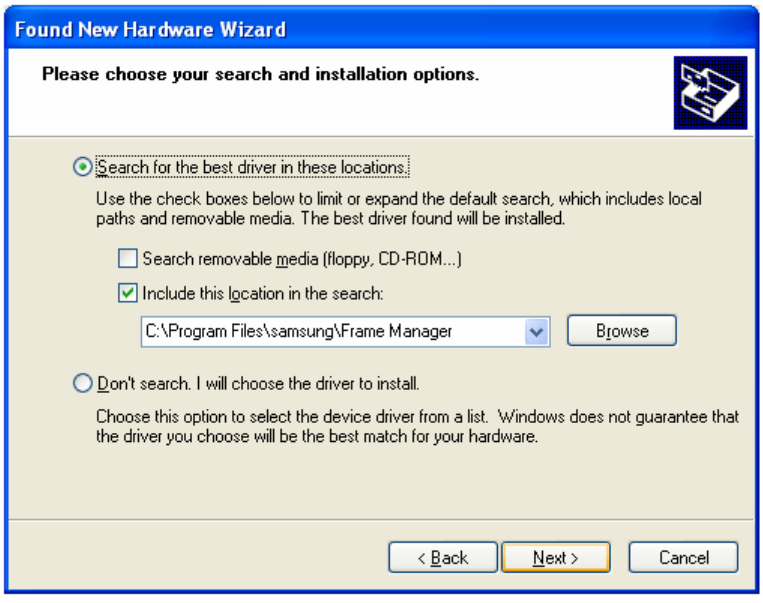
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
C:\Program Files\samsung\Frame Manager
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

Fare clic sul tasto "Browse" (Sfoglia) e selezionare la directory in cui è installato il software Frame Manager.
(Consultare il passaggio 3 dell'installazione di Frame Manager).

6. Premere il tasto "Avanti".

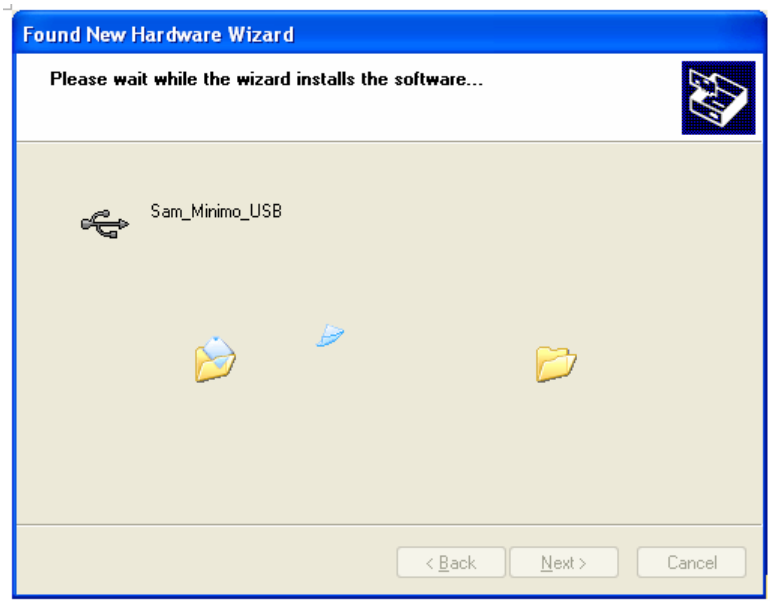

7. Premere il tasto "Continua".

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Sam_Minimo_USB
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

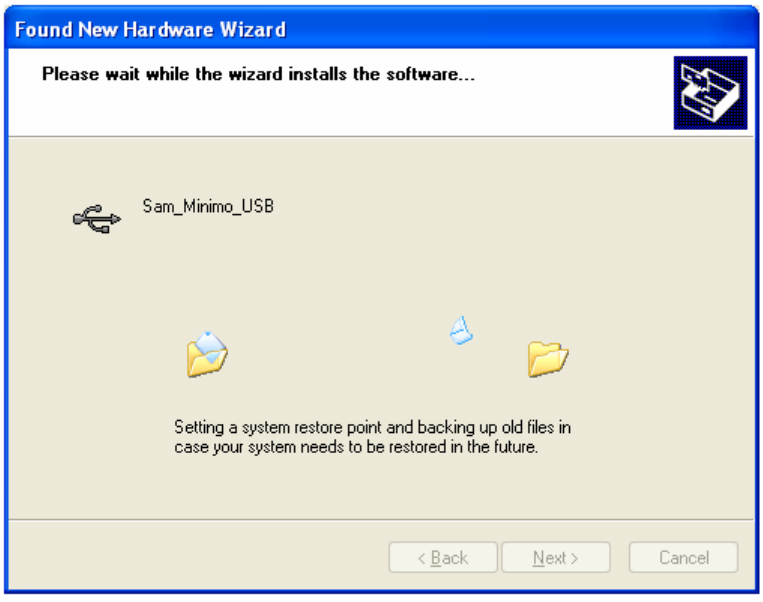
Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software...
Sam_Minimo_USB
Setting a system restore point and backing up old files in case your system needs to be restored in the future.
< Back
Next >
Cancel

8. Premere il tasto "Fine".

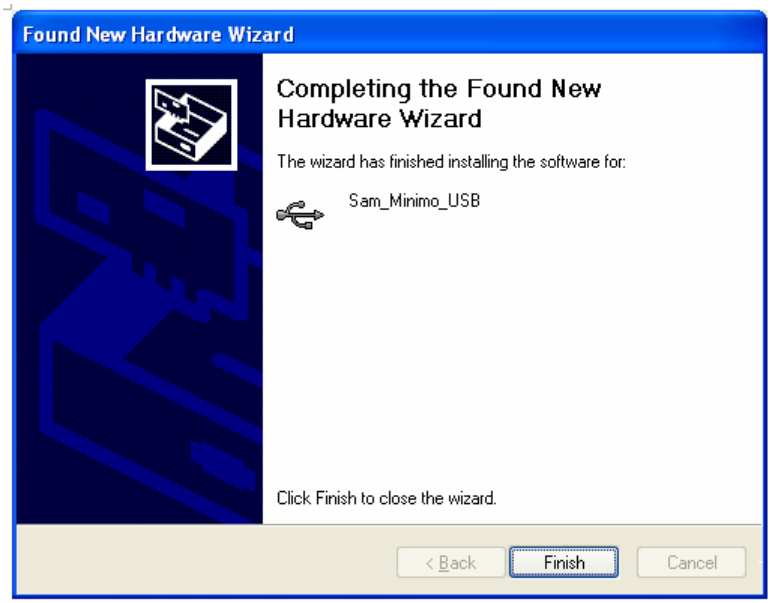

9. A questo punto, il sistema è pronto per l'uso.

Configurazione di MINI-Monitor

Dopo il riavvio del PC, l'icona di Frame Manager viene visualizzata nella barra delle applicazioni.

1. Per utilizzare Digital Photo Frame Samsung come monitor secondario USB -
   Andare a Control Panel (Pannello di controllo) -> Display (Schermo) -> Settings (Impostazioni) -> Selezionare Samsung MiniMonitor Display Card (Scheda video MiniMonitor Samsung).
   Selezionare il tasto "Extend my windows desktop on to this monitor" (Estendi desktop su questo monitor)

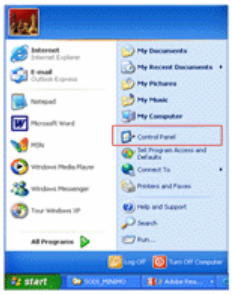

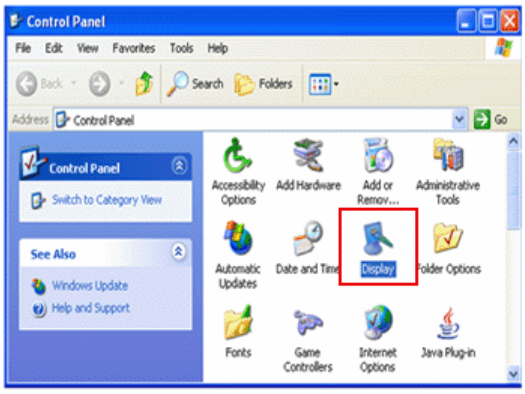

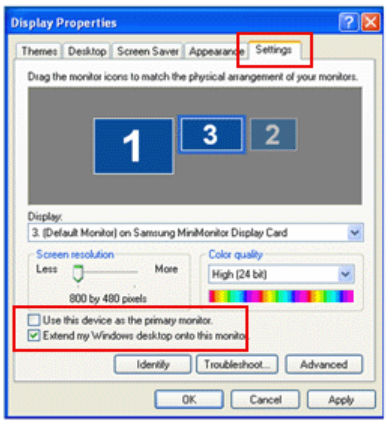

※ **NOTA: Non impostarlo mai come monitor primario.**

2. Premere "Ok" o "Apply" (Applica).

La modalità predefinita di Digital Photo Frame Samsung è Album.
Per utilizzare Photo Frame come monitor secondario USB o come periferica di memorizzazione di massa USB, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Utilizzo di Digital Photo Frame come MINI-MO

Se il cavo USB non è collegato e si accende Photo Frame, quest'ultimo inizia a funzionare come Album.

Per utilizzare la periferica Digital Photo Frame Samsung come monitor secondario USB,

- Innanzitutto, installare Frame Manager sul PC con Windows XP.
  (Per l'installazione, seguire la guida di installazione di Frame Manager).
- Collegare il cavo USB al PC e alla periferica.

---

01 Su Digital Photo Frame Samsung viene visualizzata la seguente schermata:

02 Selezionare l'opzione **MINI-MO** facendo clic sul tasto.

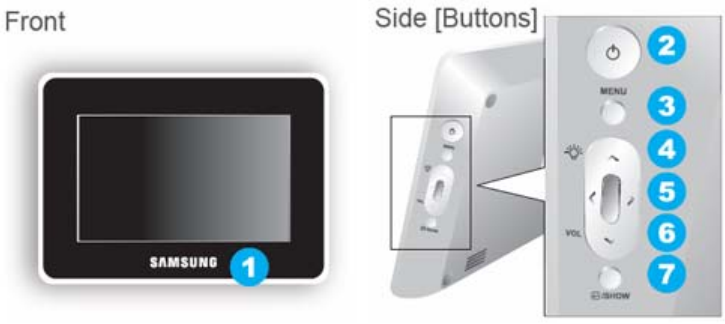

03 Sulla periferica viene visualizzato il desktop.

- Nel menu Barra delle applicazioni di Frame Manager, l'opzione **MINI-MO** appare disattivata (cioè la modalità corrente) e la voce **Mass Storage (Memorizzazione di massa)** appare attivata.

Utilizzo di Digital Photo Frame come periferica di memorizzazione di massa

01 Se al PC è collegato un cavo USB, scollegarlo e ricollegarlo.
Su Digital Photo Frame viene visualizzata la seguente schermata.

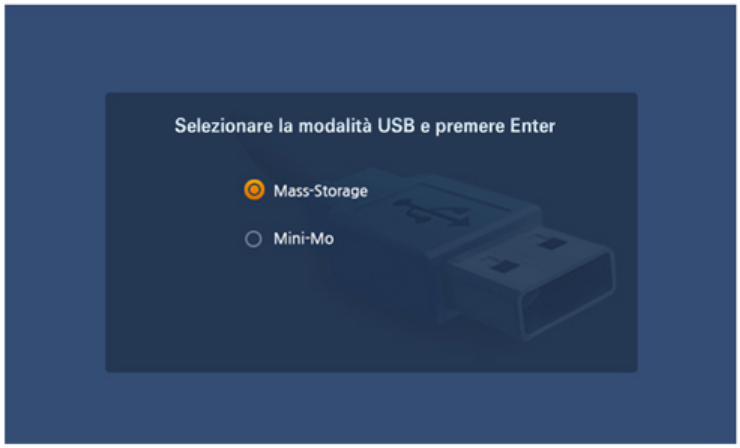

02 Selezionare l'opzione Mass-Storage (Memorizzazione di massa) facendo clic sul tasto.

03 Utilizzare il tasto su-giù (tasti 4 e 6 nella precedente figura) sulla periferica per la selezione e premere il tasto menu (tasto 3 nella precedente figura) sulla periferica.

04 Viene visualizzata una finestra di dialogo (Predefinita di Windows) ed è possibile aprire la cartella.

Passaggio dalla modalità corrente a un'altra

1. Da MiniMo a Mass-Storage (Memorizzazione di massa)

- Se il cavo USB è collegato e Photo Frame viene utilizzato come Monitor,

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.

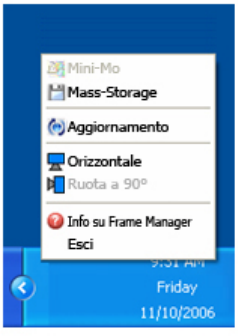

2. Da Menu, fare clic sulla voce di menu Mass Storage (Memorizzazione di massa).

2. Da Mass-Storage (Memorizzazione di massa) a MiniMo

- Se il cavo USB è collegato e Photo Frame viene utilizzato come periferica di memorizzazione di massa,

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.

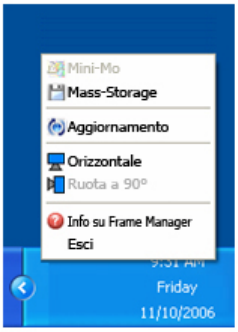

2. Da Menu, fare clic sulla voce di menu MiniMo.

3. Ruotare a 90° in modalità MINI-MO

- Quando il dispositivo è in modalità MINI-MO a 0°, selezionare "Rotate to 90°" (Ruotare a 90°) per orientare il display a 90°.

4. Ruotare a 0° in modalità MINI-MO

- Quando il dispositivo è in modalità MINI-MO a 90°, selezionare "Landscape" (Orizzontale) per orientare il display nuovamente a 0°.

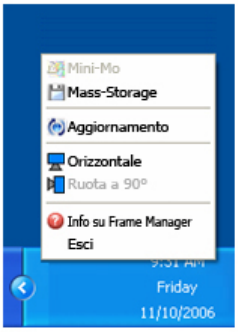

Regolazione della luminosità

Per regolare la luminosità in modalità MiniMo (cioè quando Digital Photo Frame viene utilizzato come monitor secondario USB)
Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.
Viene visualizzato il dispositivo di scorrimento della luminosità.

Per aumentare la luminosità

- Trascinare verso l'alto il puntatore del dispositivo di scorrimento OPPURE
- Premere il tasto freccia su/freccia sinistra/pagina in alto sulla tastiera

Per ridurre la luminosità

- Trascinare verso il basso il puntatore del dispositivo di scorrimento OPPURE
- Tasto freccia giù/freccia destra/pagina in basso sulla tastiera

Per aumentare al massimo la luminosità

- Premere il tasto Home sulla tastiera

Per ridurre al minimo la luminosità

- Premere il tasto Fine sulla tastiera

Per chiudere l'applicazione Frame Manager - Fare clic sulla voce di menu Exit (Esci).

Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware dal PC attraverso il cavo USB, assicurarsi di quanto segue:

- Digital Photo Frame SAMSUNG deve essere collegato al PC tramite il cavo USB
- La modalità Device (Periferica) deve essere collegata come MINIMO o MASS STORAGE (MEMORIZZAZIONE DI MASSA)
- Non scollegare il cavo USB durante l'operazione di AGGIORNAMENTO
- Non utilizzare o spegnere la periferica Digital Photo Frame durante l'operazione di AGGIORNAMENTO
- Rimuovere la scheda SD/MMC o CF, lo stick USB, se inseriti nella periferica prima di eseguire l'AGGIORNAMENTO.
- Sul PC devono essere disponibili tutti i file necessari per l'aggiornamento
- Andare alla cartella contenente questi file dopo aver premuto PROCEED (PROCEDI)
- - Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Frame Manager.

1. Viene visualizzato il seguente menu barra delle applicazioni.

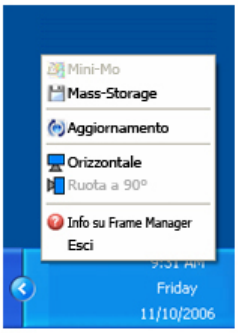

2. Fare clic sulla voce Aggiorna.
3. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

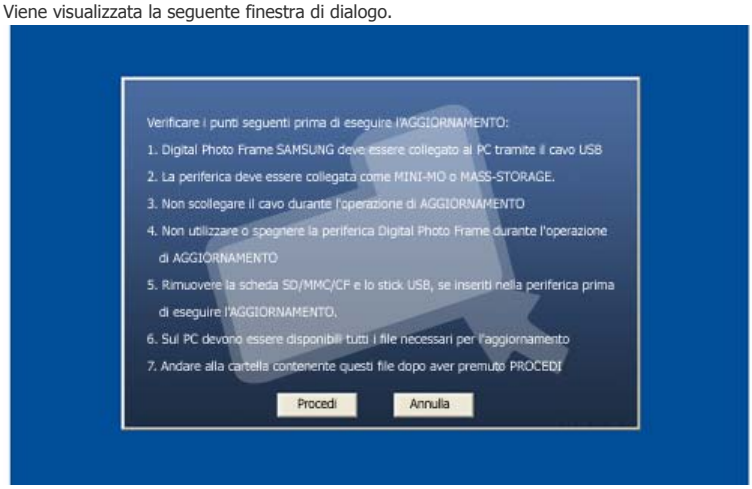
Verificare i punti seguenti prima di eseguire l'AGGIORNAMENTO:
1. Digital Photo Frame SAMSUNG deve essere collegato al PC tramite il cavo USB
2. La periferica deve essere collegata come MINI-MO o MASS-STORAGE.
3. Non scollegare il cavo durante l'operazione di AGGIORNAMENTO
4. Non utilizzare o spegnere la periferica Digital Photo Frame durante l'operazione di AGGIORNAMENTO
5. Rimuovere la scheda SD/MMC/CF e lo stick USB, se inseriti nella periferica prima di eseguire l'AGGIORNAMENTO.
6. Sul PC devono essere disponibili tutti i file necessari per l'aggiornamento
7. Andare alla cartella contenente questi file dopo aver premuto PROCEDI
Procedi
Annulla

4. Se non si desidera aggiornare il firmware, fare clic sul tasto Annulla.
5. Se si desidera aggiornare il firmware, fare clic sul tasto Proceed (Procedi).
6. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.
7. Selezionare il percorso in cui è disponibile su disco/sul PC il nuovo firmware.
8. Selezionare il file e fare clic sul tasto Open (Apri).

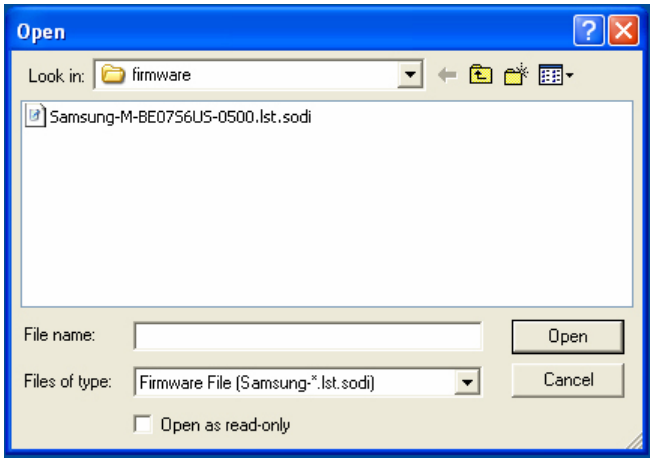

9. Durante il trasferimento dei file, viene visualizzata la seguente barra di avanzamento.

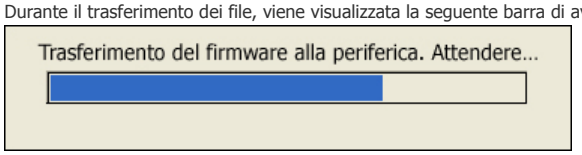

10. Dopo questa operazione, attendere il completamento dell'aggiornamento sulla periferica.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Specifiche

| Specifiche | File supportati |

Specifiche

Voci		Specifiche
Pannello	Tipo	TFT da 7"
	Risoluzione	800 x 480
	Luminosità	360 cd/m^2
	Contrasto	300 : 1
	Angolo di visualizzazione	40/60/60/60 (su-giù/destra-sinistra)
	Interfaccia	6 bit
Formati supportati		JPEG, MPEG4, WMV9
Memoria incorporata		128 MB
Rete	Cablata	Ethernet 10/100
	Wireless	Un dispositivo USB esterno con il supporto della connessione wireless (3Com 3CRUSB10075, ASUS WL-167g)
Audio		Altoparlante incorporato (1 W x 1)
USB		Versione 2.0, 2 canali (uno up stream (host) e uno down stream (slave))
Supporto (schema di memoria)		CF x 1, SD/MMC x 1
Alimentazione		Adattatore di corrente CC esterno (12V, 2A, 24W)
File di contenuto FAT16,FAT32	File di foto	Proiezione di diapositive Esecuzione/Modifica/Effetto di trasformazione dello schermo/Ordinamento, Visualizzazione di miniature Risoluzione dell'immagine consigliata: 800*600 ~1600*1200

(200 caratteri)		Risoluzione dell'immagine max.: 3200*2400
	File musicale	MP3
	File video	MPEG4, WMV9
Connessione in rete	Connessione in rete	Autenticazione dell'utente, Impostazione IP, Registrazione del servizio, Ricezione e spostamento di immagini e film da/al server
	Informazioni a video	Dimensioni, informazioni sui file, informazioni di stato
Regolazione	Dispositivo I/O	Con chiave (ricerca bidimensionale a 7 chiavi)
	Scheda di memoria	Basata su MPV/Criterio locale predefinito
	Gestione file	Copia di file di foto

※ **La costruzione del prodotto potrebbe differire a seconda del modello e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso ai fini di un miglioramento delle prestazioni del prodotto.**

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)
Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali.
(Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

File supportati

- Formati di file video:MPEG 4, WMV9
- Risoluzione: inferiore a 1024x768
- MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720x480, 2Mbps, 30fps)
- WMV9 SP, MP/livello medio (720x480, 2Mbps, 30fps)

- Formato di file di immagine supportato: JPEG, 3200x2400

- Digital Photo Frame utilizza questi moduli:
  È conforme alla licenza GPL.
  Linux Kernel 2.6.11, AAC, ffmpeg MP3
  Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti siti Web:
  Sito web di AMD AU1200 (**http://wwwd.amd.com/amd/devkits.nsf**)
  Sito Web degli sviluppatori di AMD (**http://developer.amd.com**)

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2006 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Risoluzione dei problemi

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Centri assistenza |

Risoluzione dei problemi

Questa sezione riporta vari problemi incontrati dagli utenti durante l'utilizzo Digital Photo Frame e suggerisce le relative soluzioni. In caso di problema, controllare prima la seguente lista e seguire l'azione suggerita se corrisponde al proprio problema. Se il problema persiste, contattare o recarsi presso il centro assistenza più vicino.

Sintomi	Possibile cause e azioni suggerite
Digital Photo Frame non si accende.	◆ Controllare il collegamento dell'alimentazione tra il prodotto e l'adattatore di corrente. ◆ Controllare se il logo Samsung viene visualizzato in modalità a schermo intero quando si preme il tasto di accensione.
L'attivazione/disattivazione immagine automatica non funziona.	◆ Se l'attivazione e la disattivazione immagine automatica sono impostate sulla stessa ora, non funzionano. Controllare queste ore.
Digital photo frame si accende ma lo schermo rimane spento.	◆ Controllare il tipo di scheda di memoria. Se non è inserita correttamente o non è di un tipo supportato, la foto non può essere visualizzata sullo schermo. (Questo prodotto supporta solo schede CF e SD/MMC). ◆ Controllare le estensioni dei file se la scheda e gli altri collegamenti sono corretti. (Questo prodotto supporta esclusivamente il formato di immagine JPEG, i formati video MPEG4 e WMV9 e il formato di file musicale MP3. Vedere le specifiche).
La visualizzazione di un'immagine richiede un po' di tempo dopo l'accensione di Digital Photo Frame.	◆ Il caricamento di un file da una scheda di memoria esterna può richiedere alcuni secondi. (Dipende dal formato e dalle dimensioni del file).
Non viene visualizzata alcuna schermata e si sente solo l'audio per i film MPEG4 e WMV9.	◆ Il caricamento di un file di grandi dimensioni può richiedere parecchio tempo. (Dipende dalle specifiche). ◆ Se si sente costantemente solo l'audio, provare a premere uno dei tasti sul lato destro del prodotto.
Il rapporto larghezza/altezza dello schermo non sembra corretto.	◆ Selezionare uno dei tre valori nel menu Impostazione>Riproduzione>Rapporto immagine utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazione>Riproduzione>Rapporto immagine**)
Il colore dello schermo scuro o troppo intenso.	◆ Regolare la luminosità nel menu Impostazione>Immagine>Luminosità utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazione>Immagine>Luminosità**)
Su tutto lo schermo viene visualizzato soltanto il logo Samsung.	◆ Controllare l'estensione del file. Se non è di un formato supportato, viene visualizzato solo il logo Samsung durante la riproduzione del file. (Sono supportati solo i film MPEG4 e WMV9).

È impossibile utilizzare i dispositivi durante i servizi online.	• Innanzitutto, scollegare il cavo di LAN sul retro del prodotto e provare a spegnere e riaccendere il prodotto. Se viene visualizzata una schermata relativa al Server e se è possibile utilizzare i menu tramite i tasti sul lato destro del prodotto, significa che il prodotto funziona normalmente. (Contattare un centro assistenza del Server).
È stato collegato un dispositivo esterno (dispositivo di memorizzazione USB o lettore MP3), ma non funziona.	• Controllare il collegamento del cavo tra il prodotto e il dispositivo esterno. • Controllare se il dispositivo esterno funziona in modalità autonoma e controllare il formato dei file memorizzati sullo stesso. • Sono compatibili soltanto i dispositivi USB che supportano Linux 2.6.x. Verificare che il proprio dispositivo USB supporti Linux 2.6.x.
La schermata viene visualizzata ma non si sente l'audio dei film MPEG4 e WMV9.	• Provare a modificare le impostazioni nei menu Impostazione>Riproduzione>Velocità ed effetti, ed Effetti proiezione diapositive utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. • Se non vi è alcun errore evidente nelle impostazioni, potrebbe essere necessario un po' di tempo per passare al file successivo a seconda delle dimensioni e del formato del file.
La schermata viene visualizzata ma non si sente l'audio dei film MPEG4 e WMV9.	• Modificare le impostazioni nel menu Impostazione>Riproduzione>Audio utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto.

Il film si blocca in alcuni punti.	• Un blocco può verificarsi a seconda dello stato del file video.
	• Potrebbero verificarsi interruzioni durante la riproduzione a seconda del tipo e delle dimensioni del file video.
	  ◦ Formati di file video: MPEG 4, WMV9
	  ◦ Risoluzione: inferiore a 1024 x 768

Quando si spegne e si riaccende Digital Photo Frame, l'ora risulta errata.	• Questo prodotto non è dotato di batteria incorporata. Quando si disinserisce l'alimentazione, le informazioni sull'ora si perdono. Pertanto, è necessario impostare nuovamente l'ora a ogni accensione di Digital Photo Frame. Tuttavia, quando si è connessi al Server, non è necessario impostare nuovamente l'ora perché Digital Photo Frame acquisisce le informazioni sull'ora dal Server e imposta la sua ora automaticamente.
Quando si preme il tasto di un menu, quest'ultimo non viene visualizzato immediatamente.	• La visualizzazione del menu e altre operazioni possono richiedere un po' di tempo quando il prodotto sta caricando un'immagine da visualizzare sullo schermo.

Terminologia

Termini	Descrizione
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	• MPEG4 è una tecnologia di compressione dei film per le videocomunicazioni che consente l'implementazione di contenuto multimediale bidirezionale. È stata sviluppata per consentire la trasmissione di film tramite linee a bassa velocità su Internet o per le comunicazioni mobili. È largamente utilizzata su PC, televisori e cellulari. Un file video formattato nel formato MPEG4 si definisce un file MPG o MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	• Un codec video in formato MPEG4 sviluppato da Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 è una tecnologia di compressione audio di alta qualità. Fornisce una compressione di 50 volte superiore rispetto a un CD. Poiché garantisce un'alta qualità e dimensioni ridotte per il suo rapporto di compressione, viene largamente utilizzata su Internet e per le trasmissioni radio in FM, ecc. Un file audio in formato MP3 si definisce un file MP3.
	• JPEG è una tecnologia di compressione delle immagini. Di tutte le tecnologie di compressione delle immagini è quella che garantisce la minima perdita. Viene

JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	largamente utilizzata per trasmettere file multimediali su Internet e per altri usi. Un file di immagine in formato JPEG si definisce un file JPEG o JPG. Normalmente, un file JPEG viene creato scattando una foto con una fotocamera digitale, disegnando su un computer o a partire da un pacchetto grafico e comprimendo, quindi, l'immagine grafica nel formato JPEG.
Scheda CF (CompactFlash Card)	• Una scheda CF offre una capacità superiore rispetto ad altri tipi di schede di memoria. Poiché il controller è incorporato nella memoria, garantisce una elevata compatibilità. È largamente utilizzata in diversi prodotti digitali quali PDA, fotocamere digitali, lettori MP3, cellulari e notebook.
Scheda SD (Secure Digital Card)	• Una scheda SD è una scheda di memoria Flash avente le dimensioni di un francobollo. Garantisce elevata stabilità e capacità. È largamente utilizzata in diversi prodotti digitali quali PDA, fotocamere digitali, lettori MP3, cellulari e notebook. Il suo aspetto è simile a quello di una MMC, ma il numero di pin e lo spessore sono diversi. Presenta anche una funzione di impostazione di una password per la sicurezza dei dati.
MMC (Multi Media Card)	• MMC è una memoria Flash utilizzata per dispositivi mobili di piccole dimensioni, come nel caso della scheda SD. Grazie alle sue dimensioni più limitate rispetto alle schede SD/MMC, è stata ampiamente accettata come standard tra le schede di memoria. Normalmente, viene utilizzata per salvare film e foto.
Cavo USB 1) TIPO A-B	• Utilizza il terminale up stream per il collegamento al PC. Questo prodotto supporta USB 2.0. Assieme al prodotto viene fornito un cavo di tipo A-B che è utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC. Il tipo A è il connettore USB utilizzato per il collegamento al PC. Il tipo B è il connettore USB utilizzato per collegare un dispositivo esterno. È possibile collegare Digital Photo Frame a un PC utilizzando un cavo USB di tipo A-B.
Cavo USB 2) Cavo per il collegamento di altri dispositivi	• Utilizzare questo tipo di cavo quando si usa il terminale down stream. Questo prodotto supporta USB 2.0. Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno.
AP (punto di accesso)	• Quando si utilizza un telefono cellulare, si sente spesso parlare di "ripetitore". In una LAN wireless, AP svolge lo stesso ruolo del ripetitore. Vale a dire, si tratta di un'apparecchiatura intermedia attraverso la quale le schede LAN wireless ricevono i segnali. Esattamente come un telefono cellulare effettua una chiamata attraverso un ripetitore, una scheda LAN wireless invia e riceve i dati attraverso un AP.
SSID (Plug & Play universale)	• SSID è un identificatore univoco a 32 bit che è allegato a ogni intestazione di ogni pacchetto trasmesso su una LAN wireless. Viene utilizzato come password quando un dispositivo wireless si connette a un BBS (Basic Service Set). Poiché SSID consente di differenziare una LAN wireless da altre LAN wireless, tutti gli AP e i dispositivi wireless che intendono accedere a una LAN wireless devono utilizzare lo stesso SSID. Se un dispositivo non conosce l'SSID univoco di un determinato BBS, non può connettersi a tale BBS.

Centri assistenza

Se è necessario riparare un prodotto, contattare o recarsi presso un centro assistenza Samsung.
Per i servizi di connessione in rete e al Server.

Servizi	Contatti
Sito Web di Samsung Electronics	**http ://www.samsung.com**

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt

REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	**http://www.samsung.com/uk**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 10 11 30	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-7267864	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**

CIS		
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	800-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	**http://www.samsung.kz**
RUSSIA	8-800-200-0400	**http://www.samsung.ru**
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.com/ur**
UZBEKISTAN	140-1234	**http://www.samsung.uz**

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	**http://www.samsung.com.cn**
HONG KONG	3698-4698	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	**http://www.samsung.com/in**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	**http://www.samsung.com/za**
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-71N